

NEMESIS XI

Mando multifunción RGB




GAMING BY TOY PLANET

TPJ0G0P2202

MANUAL DE USUARIO


Compatible con
PC X-input & D-input / PS3 / Android / N-Switch

● Teclas

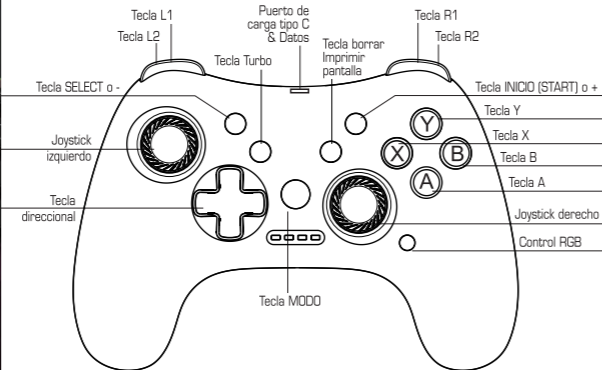

● Modo X-Input

Conexión para Windows Sistema 7/8/10

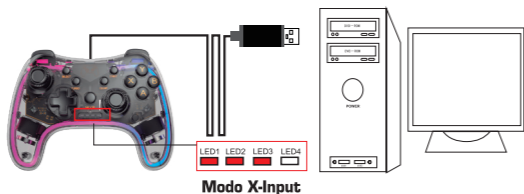


Conecte el mando al PC y, después de que el sistema reconozca el mando, podrá usarlo para jugar.

● Modo D-Input


Presione la tecla MOD0 de forma prolongada con 3-5s. El modo cambiará al modo de entrada D con vibración y el LED cambiará a la luz LED1+LED4. Presione el botón INICIO (START) brevemente para cambiar el modo analógico al modo digital.

● Modo Mando Android

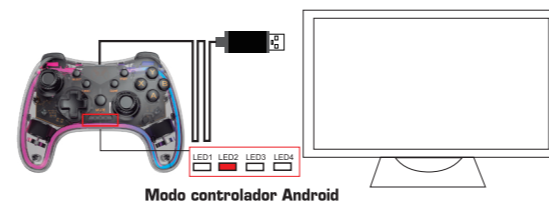

Conecte el mando al puerto USB Android tv set del dispositivo y, una vez el sistema reconozca el mando, podrá utilizarlo para jugar.


● Modo Mando PS3

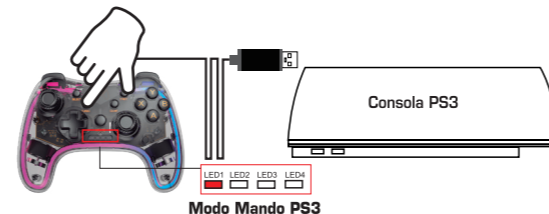



Conecte el mando al puerto USB de la consola PS3, **presione la Tecla SELECT** y el sistema reconocerá el mando. A continuación, ya podrá utilizar el mando para jugar.

● Modo Mando Nintendo Switch

Conexión a consola Nintendo Switch

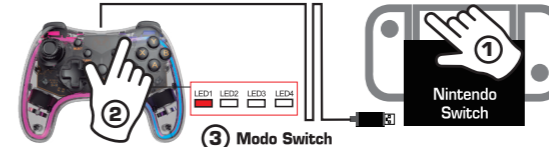

- 1 Presione POWER para activar la consola de juegos.
- 2 Conecte el mando **presionando la tecla INICIO (START)** al puerto USB de la base de carga de la consola de juegos N-S. Los LED 1, 2, 3 y 4 parpadearán juntos esperando el emparejamiento.
- 3 Después de que la consola N-S reconozca el mando y se emparejen bien, el LED1 pasará a quedar encendida.
- 4 Si la luz LED sigue apagada después de realizar todos los pasos anteriores, abra **Pro-Controller Wired Communication** en el **panel de configuración**.

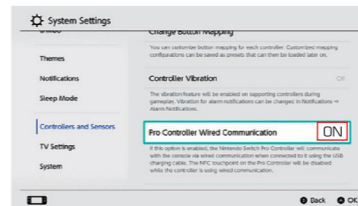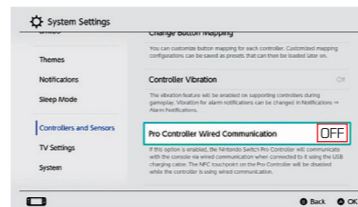

● Función turbo & Ajuste de velocidad



Las teclas se pueden configurar a la velocidad turbo (nos referimos a teclas de función cortas). A - B - X - L - ZL - R - ZR button

Habilitar - deshabilitar la función turbo:
Paso 1: Presione la tecla TURBO y algunas de las teclas de función simultáneamente para habilitar la función de velocidad Turbo.
Paso 2: Presione la Tecla de función que tenga activada el Turbo junto con la Tecla BORRAR (CLEAR) para deshabilitar la función Turbo.

Ajuste de velocidad Turbo:
Presiona la tecla Turbo simultáneamente al botón direccional arriba/derecha/abajo.
El botón direccional ARRIBA es la velocidad más rápida
Botón direccional Derecha es la velocidad media
El botón direccional hacia abajo es la velocidad lenta.
Ajuste de velocidad Turbo

● Especificaciones

Nombre del producto: Mando de juegos Multifunción Nemesis X1
Nº Modelo: STK-2039XRG
Tamaño del producto: 152x115x58 mm
Peso del producto: 220 g
Alimentación: Cable con conexión a la consola
Embalaje: Caja de color
Contenido: Mando de juego, manual de instrucciones