


# CONSOLA LITE

8 Bits

268  
JUEGOS

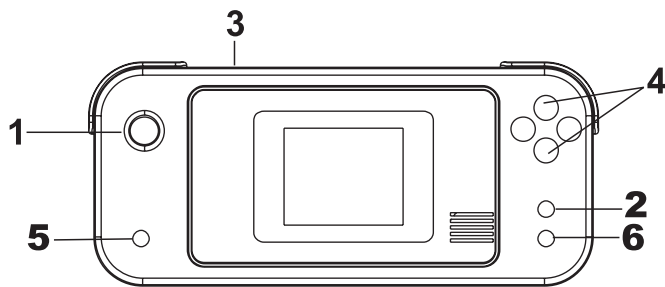

- 1 Tecla de dirección
- 2 Volumen
- 3 Interruptor de encendido
- 4 Función
- 5 Reinicio
- 6 Inicio

## CONTENIDO

- Consola
- Instrucciones

**Nota:** asegúrese de que la batería esté cargada. Si la batería es insuficiente, la consola no funcionará correctamente.

## USO DE LAS PILAS

- 1 No toque las pilas directamente cuando estén cargadas.
- 2 No acerque las pilas al fuego o a fuentes de calor.  
**Nota:** El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la fuga o la corrosión de las baterías causada por seres humanos.

## TECLA DE REINICIO

Cada vez que presione el botón de reinicio, se reiniciará la pantalla. Si el juego falla, presione el botón de reinicio para reiniciar.

## TECLA DE VOLUMEN

El control de volumen del lateral sube/baja el volumen.

## MANTENIMIENTO

- 1 No desmonte ni modifique ningún componente del juego.
- 2 Por favor, no coloque la máquina de juego en un lugar húmedo o en el suelo. Puede dañarse con la suciedad y el polvo.
- 3 No deje caer, golpee o destruya la consola de juegos y los componentes.
- 4 Asegúrese de que todas las tarjetas de juego y las líneas conectadas a la consola de juegos estén cuidadosamente insertadas en la ubicación correcta.
- 5 No derrame líquidos en la consola o en sus componentes.
- 6 Utilice un paño húmedo y suave para limpiar la máquina de juego y todos los componentes. Por favor, espere hasta que esté completamente seco.
- 7 Mantenga la distancia entre los niños y los cables para evitar que el niño tire de los cables y provoque accidentes.

Este producto no es adecuado para niños menores de 36 meses.

**Nota:** Cuando el sonido enmudezca o la consola funcione lentamente, cambie la batería.